

取扱説明書

このたびはNRS製品をご購入いただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。



ご使用前に



警告

ご使用前に次のことを確認してください。1～3項については、
本体にエアホースを取付ける前に確認してください。

1 使用空気圧力を確かめる

必ず本体に表示してある空気圧力でご使用ください。
表示を超える空気圧力で使用すると危険な状態になり、先端ツールや本体が破損する恐れがあります。また、本体の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

2 スイッチが切れていることを確かめる

スイッチが入っているのを知らずにエアホースを取付けると不意に本体が起動し、思わぬ事故のもとになります。レバー及びスロットルがOFFの位置にあることを確認してください。

3 先端ツールの確認および取付け

先端ツール（砥石、超硬バーなど）は正規のものか、またひび・われ・かけなどの外観の検査を行ってください。正規の状態に取付けられ十分締付けられているか点検してください。各製品の最高使用周速度、または最高使用回転数を超えていないかを確認してください。

4 試運転を行う

先端ツールにひび・われ・かけがあるのを気づかずに作業しますと非常に危険です。
必ず安全な場所で試運転を行い、異常がないことを確認してください。

■試運転時間

その日の作業開始前	1分間以上
砥石を取替えた時	3分間以上

- 注
- ・本体のスイッチを入れるときは、回転部分が加工材などに接触していないことを確認してください。
 - ・新しい先端ツールを取付け、はじめてスイッチを入れるときは、必ず先端ツールの露出部から身体を避けてください。

別売品の取付け

- ・別売品を使用する場合は、各製品の取扱説明書に従い取付けを行ってください。
- ・別売品を使用する場合にも、安全のため保護具を使用してください。
- ・別売品を使用する場合は、各製品の最高使用周速度、または最高使用回転数を超えていないかを確認してください。超えている場合は使用しないでください。

エア工具を正しく使うための重要事項

エア工具は、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。しかし誤った使い方や不注意な取扱いをされますと、火災、感電、けがなどの事故につながります。安全作業のため下記項目を必ず守ってください。以下の基本ルールは、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に基づいています。




警告 誤った使い方をした場合、死亡または重傷をまねく恐れがあります。


1. 作業する場所は、明るくきれいに保ってください。散らかった場所や作業台は、事故の原因になります。
2. 雨中や湿ったまたはぬれた場所で使用しないでください。引火、爆発の恐れのある場所で、作業を行わないでください。
3. 子供など作業員以外を作業場に近づけたり、エア工具やエアホースに触れさせないでください。
4. 使用しない場合は、乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
5. 安全に効率よく作業するために、無理な使用はせず、エア工具の能力に合った速さで作業してください。
6. 作業に合ったエア工具を使用してください。指定された用途以外に使用しないでください。
7. 髪や衣服、アクセサリーなどが巻き込まれないような服装で作業してください。
 - ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
8. 作業中は安全帽・保護メガネ・防じんマスク・防音保護具（耳栓など）・防護手袋・安全靴などの保護具を着用してください。
9. 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
10. 取扱いや作業の方法、周りの状況などに十分注意し、常識を働かせて作業してください。また、疲れているときは使用しないでください。
11. 少なくとも1日に1回は規定回転速度以上の回転が出ていないかを確認してください。
12. 騒音に関しては法令および各都道府県などの条例で定める規制があります。周囲に迷惑をかけぬよう規制値以下で使用されることが必要です。状況に応じ、遮音壁などを設けてください。
13. 回転させたまま、台や床の上に放置しないでください。
14. この取扱説明書及び当社カタログに記載されている指定の付属品やアクセサリー以外のものは、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。
15. ご使用前に必ず回転方向を確認してください。
16. 砥石などの回転部に手を触れないでください。
17. 運転中は、工具類や回転部などに手や顔などを近づけないでください。
18. エア工具や付属品は、その能力を超えて使用したり、急激な操作はしないでください。
19. 高い場所では下に人がいないことを確認してから作業してください。また、エア工具は安全で安定した場所に置くようにしてください。
20. 人や生き物などに向けてエア工具を作動させないでください。砥石や付属品などが飛ぶと、けがの危険があります。
21. エア工具にエアホースを取付けるときは、特にレバー及びスロットルがOFFの位置にあることを確認してください。それでもまだ砥石が回転する場合にははたちにエアを切って使用を中止し、点検してください。
22. エア工具を万力等で保持した使い方はしないでください。砥石が破損したとき、けがの原因となります。
23. 加工する物をしっかり固定してください。クランプや万力などを利用して加工物を固定してください。
24. エア工具は確実に保持してお使いください。始動時は特に注意してください。
25. 砥石の取扱いは、「転がすな・落とすな・ぶつけるな」の3原則を守って、砥石への衝撃は避けてください。
26. 砥石は規定寸法および規定周速度のものを使用してください。砥石の取付け後は、砥石が確実に固定されていることを確かめてください。
27. 砥石は正しい使用面で研削してください。
28. 水・研削液を使用しないでください。
29. 外観検査、打音検査を行い、砥石にひび・われ・かけなどの異常がないことを確認してから使用してください。砥石に亀裂があると大変危険です。
30. 作業開始前の1分間の試運転と、砥石取付け後の3分間の試運転を必ず行ってください。この間に振動または異常音があった場合ははたちにエアを切り、使用を中止し点検してください。
31. 研削砥石に関する安全講習（特別教育）を受けないで、砥石の取替え・試運転を行わないでください。
32. 不必要な無負荷運転はしないでください。
33. エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をおこし、爆発の危険を伴います。
34. 作業前、作業後はエアフィルタやコンプレッサ内の水抜きを必ず行ってください。圧縮空気中の水分が多くなるとグラインダの回転速度が規定以上に上昇することがあり危険ですので、水分を除去する設備が必要です。また、冬季には、空気通路やグラインダの排気口に水分が凍結し、能力が低下しますので注意してください。
35. レバーに手をかけて持ち運ばないでください。機械が不意に回転すると危険です。
36. エアホースを持って工具を運ばないでください。エアホースは鋭利な角に接すると切れやすいので注意してください。
37. エア工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店またはニューレジストン株式会社に修理を依頼してください。
 - ・継ぎ（延長）ホースを使用する場合は、定期的に点検し損傷している場合は、交換してください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
38. 次の場合は、エア工具のスイッチを切り、エア工具からエアホースを取りはずしてください。
 - ・使用しない、または修理する場合。
 - ・砥石や付属品などを交換する場合。
 - ・その他、危険が予想される場合。
39. スwitchを入れる前に、調節に用いた工具類が取りはずしてあることを確認してください。
40. 損傷した部品がないか点検してください。
 - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・可動部の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
 - ・スイッチで始動および停止操作のできない工具は使用しないでください。
41. 部品の交換の際は、必ず指定された部品を使用してください。
42. このエア工具は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。修理は、必ずお買い求めの販売店またはニューレジストン株式会社に申し付けください。

【レバー及びスロットルの操作】

1. 作動させるときはスロットルを徐々にON側に回すか、レバーを本体側に徐々に押してください。急激な加速操作は、砥石に衝撃を与え、ひび・われ・かけなどの異常がある場合、砥石が破壊しけがの原因となります。
2. 停止するときも、スロットルを徐々にOFF側に回すか、レバーを徐々に戻してください。急激な減速操作は、ナットのゆるみの原因となります。

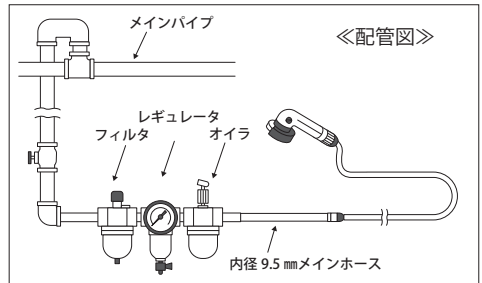

空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロング 展開図

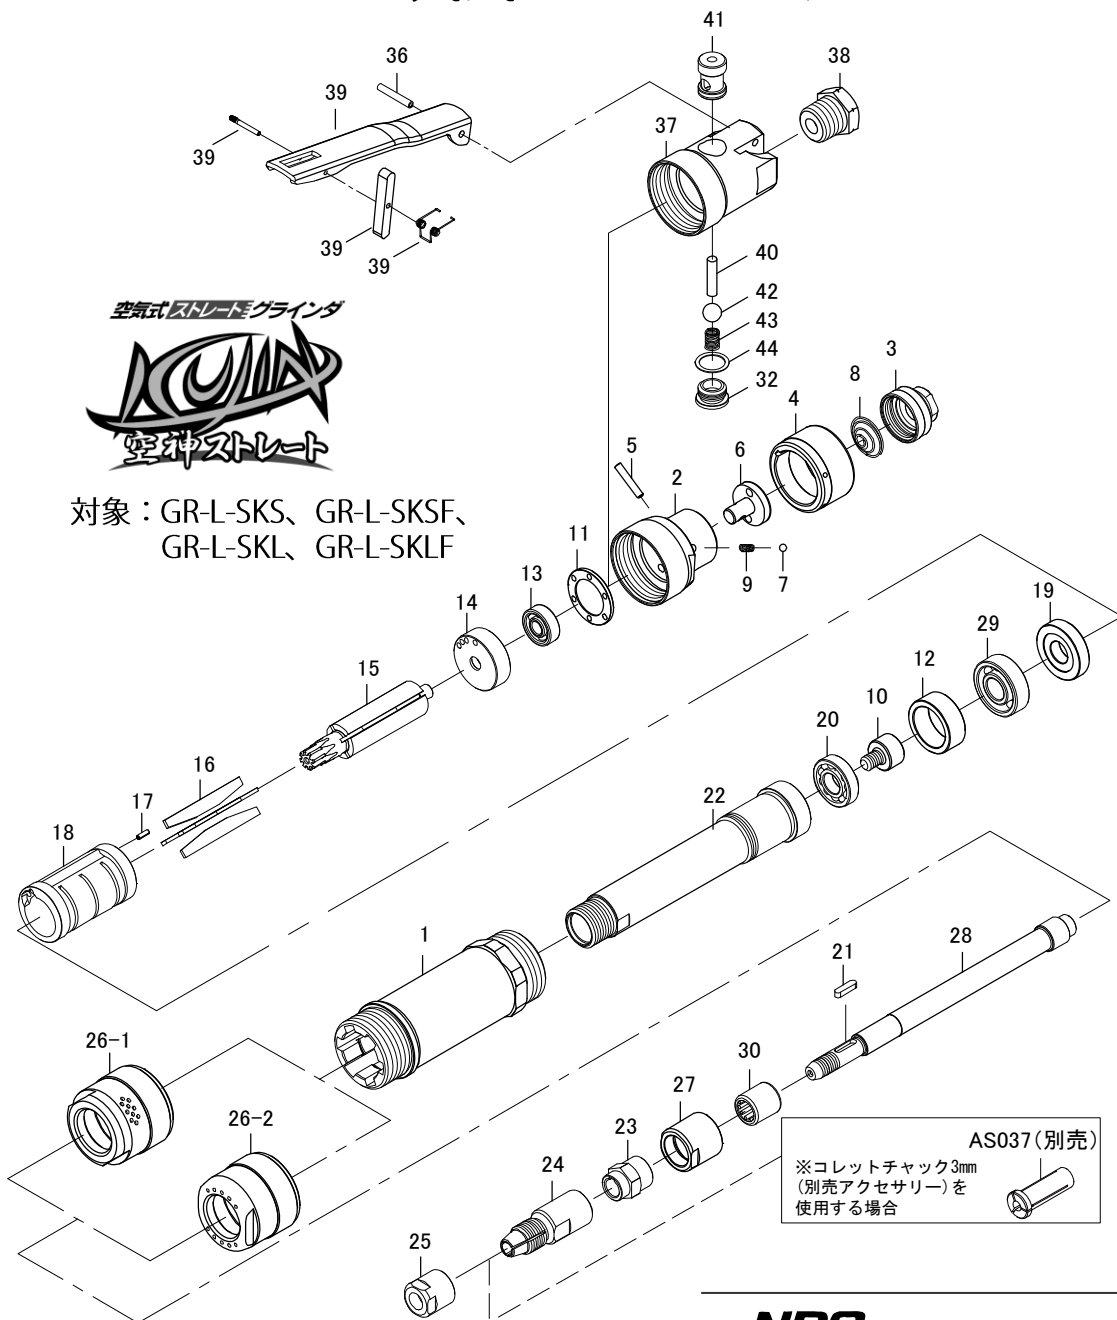

空気式ストレートグラインダ



対象：GR-L-SKS、GR-L-SKSF、
GR-L-SKL、GR-L-SKLF

仕様

品番	ロングスロットル式横排気：GR-L-SKS	本体質量	ロングスロットル式：0.78 kg
	ロングスロットル式前方排気：GR-L-SKSF		ロングレバー式：0.87 kg
	ロングレバー式横排気：GR-L-SKL		
	ロングレバー式前方排気：GR-L-SKLF		
コレット寸法	6 mm	全長	300 mm
使用圧力	0.6 MPa (6kgf/cm ²)	本体握り部径	33 mm
空気消費量	0.58 m ³ /min	スイッチ方式	スロットル/レバー
無負荷回転速度	24,000 min ⁻¹	排気方向	横/前方
		騒音	89 dB
		使用エアホース径	内径9.5mm

付属品

エアプラグ(取付R1/4)	1個
スパナ 14mm	2個

※お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

パーツリスト

	部品番号	品名
1	AS040	ボデー
2	AS002	バルブボデー
3	AS003	インレットブッシング
4	AS004	バルブハンドル
5	AS005	ピン φ3X16.8mm
6	AS006	バルブ
7	AS007	スチールボール φ3
8	AS008	スプリング
9	AS009	スプリング
10	AS041	カップリング
11	AS012	ベアリングカバー
12	AS042	リング
13	AS014	ベアリング606
14	AS015	リアプレート
15	AS043	ローター
16	AS017	ペーン (4)
17	AS018	スプリングピン φ2X6mm
18	AS019	シリンダ
19	AS044	フロントプレート
20	AS045	ベアリングEE3
21	AS022	平行キー
22	AS046	スピンドルケース
23	AS047	チャックカラー
24	AS025	コレットチャック 6mm
25	AS026	コレットナット

	部品番号	品名
26-1	AS048	排気カバー 横排気
26-2	AS049	排気カバー 前方排気
27	AS050	スピンドルベアリングカバー
28	AS051	スピンドル
29	AS021	ベアリング6000
30	AS052	ベアリングHK1015
32	AS035	バルブカバー
36	AS027	スプリングピン φ3X20mm
37	AS036	バルブボデー
38	AS028	インレットブッシング
39	AS053	安全レバー
40	AS030	バルブシャフト
41	AS031	バルブブッシング
42	AS032	スチールボール 5/16インチ
43	AS033	スプリング
44	AS034	カバーバックキング

() 内は1台あたりの必要数。記載なしは1。

※別売アクセサリ

-	AS037	コレットチャック 3mm
---	-------	--------------



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎0120-466-300



250826