

ニューレジストン アルミ用研削砥石

アルミ13

サテーン

mini アルミ13 サテーン



アルミの研削作業にこの1枚

アルミの
総研削量が
約2倍!
(他社汎用砥石と比較)

アルミ鋳造品の研削に

小径追加で
細部・狭部の
作業にも!

アルミエンジンカバーのバリ取りに

配管のめっき剥離に

アルミ以外の非鉄金属に

目詰まり
溶着を
ラクラク解決!

銅合金・真鍮
青銅鋳物など
にも使用可能!

NRS ニューレジストン株式会社

日本製


製品記号: AL13.MAL13

アルミの常識を打ち破る

溶着・目詰まりしにくく高い研削力を発揮！
今まで研削しづらかった非鉄金属の研削作業が快適に！

特長 1

- ◆パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの**非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解決**。
高い研削力を発揮します。

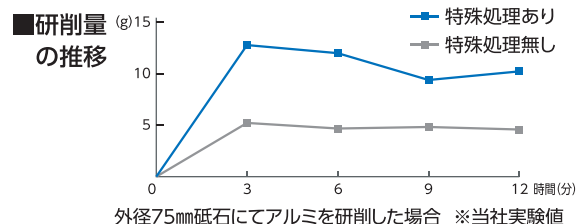

溶着や目詰まりが起きにくい

特殊処理あり



研削熱で溶けたパラフィンがアルミの切り屑を取り込んで排出している。

12分後の研削面


アルミの溶着

特殊処理無し



特長 2

- ◆砥石1枚の**作業量が他社汎用砥石の約2倍**。
優れた研削性能が持続します。

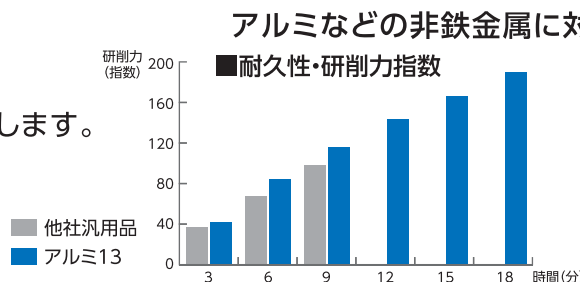

アルミなどの非鉄金属に対して恐るべき研削性能を実現!!

	アルミ13	他社汎用品
使いきりまでの時間	18分	9分
総研削量指数	192	100

※グラフの指数は、外径180mmの砥石でアルミ300×9mm角面を研削した場合の、他社汎用品の総研削量を100として計算したものです。 ※当社実験値

特長 3

- ◆アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい**亜鉛めっき剥がし**にも最適です。



- ・配管用炭素鋼鋼管 (白管)
- ・亜鉛めっき鋼管

■主な用途

アルミ、銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管 (白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし

■仕様梱包

製品名	品番	サイズ 外径×厚み×孔径(mm)	粒度	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)	メーカー希望小売価格(1枚)
アルミ13	AL131006-36-P	100×6×15	#36	72m/s(4,300m/min)	200枚(25枚×8)	320円
	AL131806-36-P	180×6×22			50枚(25枚×2)	692円
ミニアルミ13	MAL135835-36-P	58×3.5×9.53	#36	50m/s(3,000m/min)	50枚(5枚×10)	385円
	MAL13754-36-P	75×4×9.53				440円



注意 使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。油分は、作業直後に炭酸カルシウム粉末を散布し、ウエスでふきとることで除去できます。ミニアルミ13は必ず、当社の電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡまたは空気式ミニグラインダ空神で使用してください。

※メーカー希望小売価格は消費税抜きです。



警告 誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社
LINE公式アカウント
ポイントを貯めておくと商品交換♪
ニューレジとくとも倶楽部会員募集中



NRS **ニューレジストン株式会社**

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ! ☎ **0120-466-300**

ご用命は信用ある当店へ

2025年6月発行

No.230804-B62-2